



BATTISTELLA®
MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЛАЖКИ

***Руководство по использованию и
обслуживанию***

***Парогенератор VAPORBABY ECO INOX
модель 2016***

BATTISTELLA B.G. S.r.l.

Адрес: Via Bessica, 219, 36028, Rossano, Veneto, (VI), ITALY (ИТАЛИЯ)

☎: +39-0424-549027

📠: +39-0424-549007

💻: www.battistellag.it

✉: info@battistellag.it

Данное Руководство является собственностью компании «Баттистелла Б.Г. С.р.л.». Воспроизведение в любой форме запрещено. Фирма оставляет за собой право вносить необходимые изменения без предварительного уведомления.

Руководство по использованию и обслуживанию

Парогенератор VAPORBABY ECO INOX, модель 2016

Перед началом эксплуатации устройства следует внимательно прочитать данное Руководство и затем точно соблюдать все содержащиеся в нем указания.

Изделие разрешается использовать только указанным здесь способом.

1. Характеристики машины

Модель: Парогенератор VAPORBABY ECO INOX, модель 2016

Питание:	230 В, 50 Гц
Общая установленная мощность:	1950 Вт
Мощность бойлера:	1150 Вт
Мощность утюга:	800 Вт
Полезная емкость бойлера:	1,4 л
Продолжительность автономной работы утюга:	ок. 2 ч
Рабочее давление:	2,5 бар
Максимально допустимое давление:	5 бар
Вес:	6,5 кг
Габаритные размеры:	27x35x22 (В) см

MADE IN ITALY

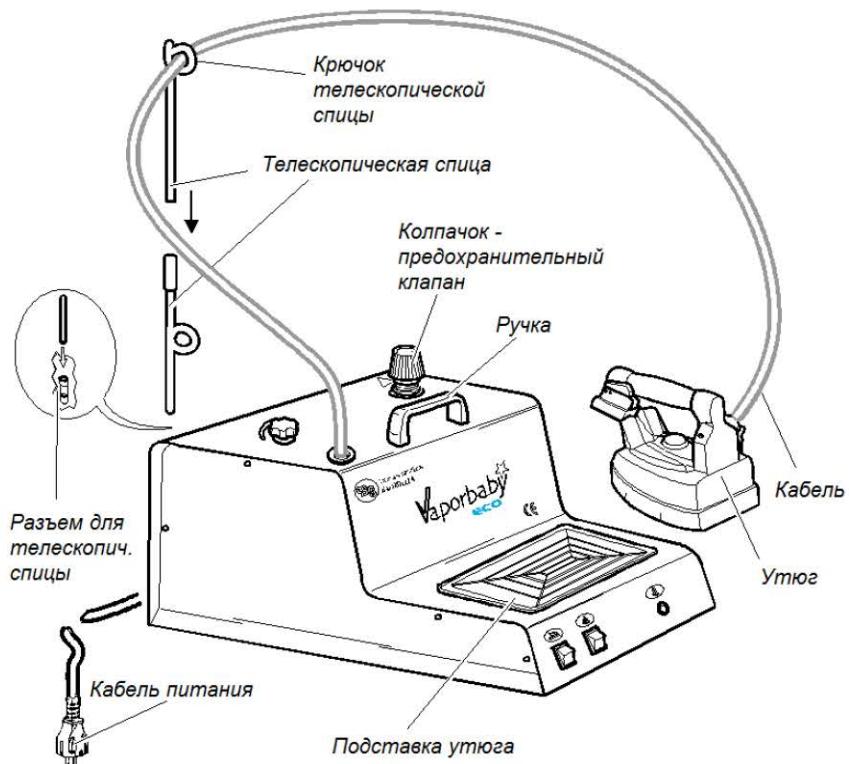


Рис. 1

2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед доставкой парогенератора VAPORBABY ECO INOX пользователю необходимо подготовить место для его установки, электрическую розетку подходящих характеристик с защитой (рекомендуется дифференциальный термомагнитный выключатель на 16 А с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА). Для транспортировки и перемещения парогенератора VAPORBABY ECO INOX пользоваться только специальной ручкой. Нельзя тянуть за электрические кабели (рис. 1).

Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей), которые находятся в плохом физическом или психическом состоянии или незнакомы с принципами работы устройства без предварительного инструктажа и последующего контроля со стороны лица, отвечающего за безопасность. Детям необходимо объяснять, что играть с изделием нельзя.

3. Вскрытие упаковки

1. Открыть коробку с VAPORBABY ECO INOX, взять брошюру Руководства и внимательно ее прочитать.
2. Вынуть парогенератор VAPORBABY ECO INOX из коробки и вставить телескопическую спицу в соответствующий разъем на задней стороне изделия (рис. 1), удостоверившись, что она вставлена до конца.
3. Провести провод и паропровод утюга через крючок телескопической спицы для закрепления, не допуская скручиваний.
4. Поставить утюг на предназначенную для него резиновую подставку (рис. 1).
5. Для парогенератора VAPORBABY ECO INOX с тележкой: ввинтить круглую рукоятку тележки в соответствующий соединительный разъем под парогенератором (рис. 2).

4. Подключение и запуск

Удостоверившись, что парогенератор VAPORBABY ECO INOX выключен и отсоединен от сети питания:

1. Отвинтить колпачок клапана парогенератора VAPORBABY ECO INOX (рис. 1), заполнить бойлер (рис. 2) необходимым количеством воды, следя за тем, чтобы вода не выливалась через край. Советуем делать это с помощью воронки. Ввинтить крышку обратно, держа ее за пластиковую часть. Не завинчивать ее слишком туго, иначе можно повредить уплотнение (см. Раздел 7).
2. Вставить штекер в розетку питания током 230 В, 16 А.
3. Переставить выключатель бойлера (рис. 2, В) и выключатель утюга в положение ВКЛ (рис. 2, А), поставить термостат утюга (рис. 3) в положение «хлопок».
4. Подождать отключения сигнальной лампочки бойлера (рис. 2, С). Затем поднять утюг за пробковую ручку и нажать на микровыключатель утюга (рис. 4) 4-5 раз для выпуска пара. Также следует удостовериться в насыщенности пара (нажав микровыключатель и направив утюг в пол). Кроме того, можно регулировать количество пара, вращая круглую рукоятку регулировки пара (рис. 2). После этих операций утюг готов к работе. Во время гладжки сигнальная лампочка

бойлера постоянно включается и гаснет, что свидетельствует о нормальной работе (рис. 2, С).

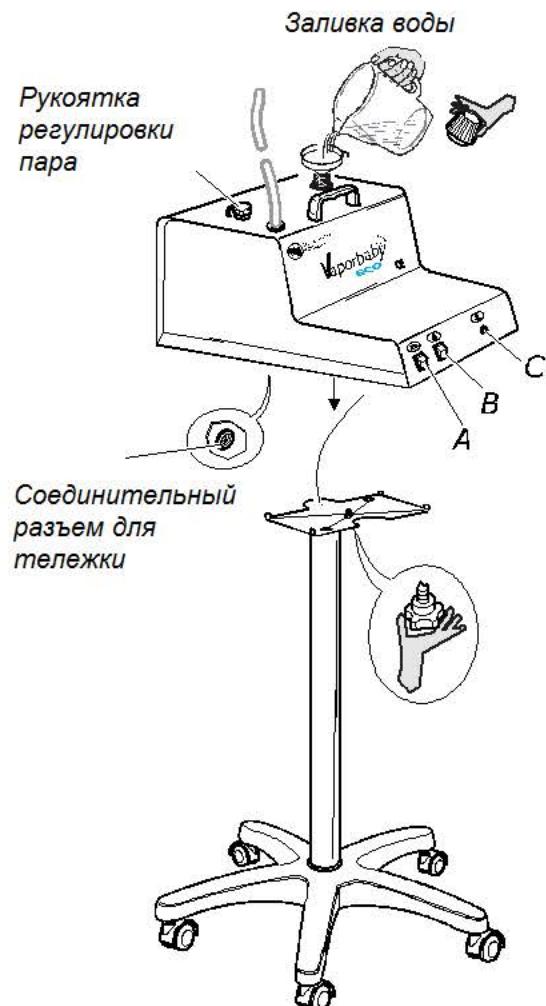


Рис. 2

5. Общие наставления

1. Подключить парогенератор VAPORBABY ECO INOX к подходящей защищенной розетке (не подключать к нескольким розеткам или к удлинителю, не рассчитанному на его мощность).
2. Держать парогенератор VAPORBABY ECO INOX вдали от детей и при его работе, и в выключенном состоянии.
3. Устройство следует использовать и оставлять в перерывах между работой на устойчивой поверхности.
4. При использовании устройство должно всегда находиться в горизонтальном положении.
5. Опорная тележка для парогенератора VAPORBABY ECO INOX (дополнительный аксессуар под заказ) должна располагаться возле гладильной доски. Не тянуть за провод или паропровод утюга слишком сильно, так как это может привести к опрокидыванию тележки.
6. Пользователю не следует оставлять устройство без внимания, когда оно подключено к сети.
7. Использовать только питьевую воду из трубопровода для бытовых нужд.
8. Запрещается добавлять в воду добавки любого рода.
9. Не сливать воду из бойлера во время работы парогенератора (см. Раздел 8).
10. Колпачок клапана должен быть надет во время работы парогенератора.

11. Колпачок клапана (рис. 1) запрещается менять на колпачки других видов. Прим.: Колпачок клапана рассчитан на давление 4,5 бар и, кроме того, выполняет функцию предохранительного клапана.
12. Нельзя оставлять включенный утюг на гладильной доске или на одежду.
13. Не ставить утюг прямо на металлическую подставку для утюга парогенератора (всегда использовать резиновую подкладку).
14. Не гладить утюгом вещи, одетые на человека или предметы.
15. Не приближать работающее устройство к воспламеняющимся или неустойчивым к тепловому воздействию предметам.

6. ГЛАЖКА

1. Проводить утюгом по вещам, время от времени нажимая на микровыключатель утюга (рис. 4) для выпуска пара.
2. Для деликатных, синих или черных вещей рекомендуется использовать защитную сетку.
3. Рекомендуется при глажке ставить утюг на предусмотренную для этого металлическую подставку с резиновым покрытием (рис. 1).
4. При сухой глажке термостат (рис. 3) можно регулировать в различных положениях в зависимости от типа ткани для глажки (см. указания производителей на одежде). Для глажки с паром переключить термостат на положение «хлопок» или «лен». (**Прим.:** только в утюгах Tulipano термостат нужно ставить в положение конца «шерсти» [*lana*] – начала «хлопка» [*cotone*]).
5. Когда парогенератор VAPORBABY ECO INOX будет использоваться вкупе с гладильной доской без всасывания, на ней могут появиться водяные пятна. В таком случае уменьшить поток пара из утюга с помощью круглой рукоятки регулировки пара (Рис. 2). Поэтому мы советуем использовать устройство с доской, имеющей функции всасывания и подогрева.

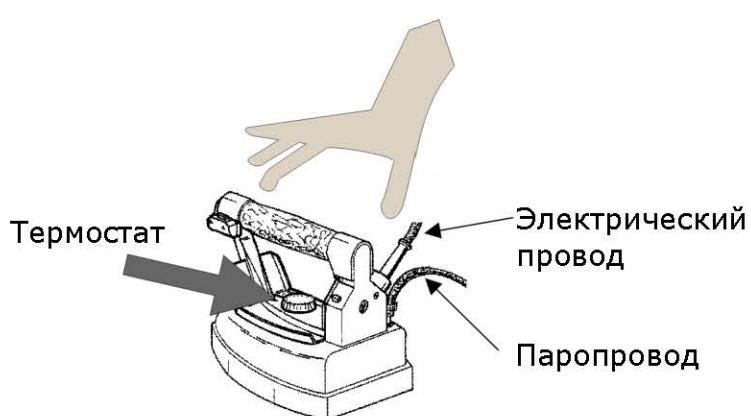


Рис. 3



Рис. 4

7. Долив воды в бойлер

Если при глажке напор пара значительно ослабевает вплоть до окончательного исчезновения, значит в бойлере закончилась вода.

Тогда следует вынуть вилку из розетку, открутить на 360° колпачок клапана (рис. 1) и дождаться улетучивания всего пара. С особой осторожностью открутить и снять колпачок, подождать 5-10 минут.

Затем долить в бойлер (рис. 2) требуемое количество воды так, чтобы не допустить выливания (см. п. 1 Раздела 4). Прикрутить обратно колпачок клапана, вставить вилку в розетку сети и дождаться, пока не погаснет сигнальная лампочка (рис. 2, С) бойлера. Утюг снова готов утюжить.

При выполнении доливания нельзя проливать воду на корпус машины. Если это произойдет, вытереть насухо, иначе есть риск поражения током.

8. Опорожнение бойлера

Периодически бойлер следует опорожнять. Выполнять эту операцию на выключенном и остывшем парогенераторе VAPORBABY ECO INOX, после вытягивания вилки из электрической розетки. Подождать как минимум 1 час после выключения. Для этой операции надеть рабочие перчатки, чтобы не обжечься.

Снять колпачок клапана (рис. 1) и наклонить парогенератор VAPORBABY ECO INOX вправо, чтобы слить воду и возможную грязь.

9. Правильная эксплуатация

Парогенератор VAPORBABY ECO INOX спроектирован и изготовлен для глажки предметов одежды для семейного использования. Он может работать максимум 10 часов в неделю (за несколько сеансов), но не более 40 часов.

10. Технические работы и мелкий ремонт

1. Рекомендуется опорожнять бойлер после каждого 2-3 использований.
2. Рекомендуется менять уплотнение колпачка клапана (с заменой исключительно на оригинальные уплотнения) каждые 1200 ч работы и не реже раза в 2 года или чаще при его порче. Операции проводить на выключенном и холодном устройстве.
3. Если повредился кабель питания, позаботиться о его незамедлительной замене. Кабель можно получить у производителя или в технических сервисных центрах.

11. Обязательное и периодическое техобслуживание

(выполнять исключительно в сервисных центрах или у производителя)

Рекомендуется производить замену:

1. внутреннего предохранительного клапана каждые 1400 ч работы или не реже раза в 3 года;
2. внутреннего терmostата каждые 1400 ч работы или не реже раза в 3 года;
3. паропровода и провода утюга каждый раз, когда они повреждаются (рис. 3);
4. колпачка клапана каждые 2500 ч работы или не реже раза в 3 года (рис. 3).

Также советуем чистить бойлер от известковой накипи каждые 1400 ч работы или не реже раза в 3 года.

12. Риски по электрической части

Перечисленные ниже ситуации определены как опасные с электрической точки зрения, поскольку они могут подвергнуть оператора, использующего парогенератор VAPORBABY ECO INOX, опасности:

1. в момент включения устройства срабатывает дифференциальный выключатель (устройство защитного отключения);
2. парогенератор VAPORBABY ECO INOX эксплуатируется в грозу;
3. парогенератор VAPORBABY ECO INOX эксплуатируется без достаточной защиты ног (без обуви) или с мокрыми ногами;
4. электрические кабели повреждены;
5. кабель питания касается горячих частей устройства;
6. из утюга вытекает вода или он перегрелся (рис. 3);
7. утюг моется или чистится водой (рис. 3);
8. устройство теряет воду;
9. вода доливается во включенное устройство.

13. Риски по механической части

Перечисленные ниже ситуации определены как опасные с механической точки зрения, поскольку они могут подвергнуть оператора, использующего парогенератор VAPORBABY ECO INOX, опасности:


1. парогенератор VAPORBABY ECO INOX используется не для обычной глажки;
2. замена уплотнения колпачка клапана неоригинальным уплотнением.

14. Риски по тепловой части

Перечисленные ниже ситуации определены как опасные с тепловой точки зрения, поскольку они могут подвергнуть оператора, использующего парогенератор VAPORBABY ECO INOX, опасности:

1. касание подошвы утюга во время работы;
2. выпуск воды при наличии в бойлере высокого давления;
3. касание колпачка клапана парогенератора под давлением;
4. струя пара направлена на человека или на животное.

ВНИМАНИЕ!
ТЕПЛОВАЯ
ОПАСНОСТЬ!
РАСКАЛЕННАЯ
ПОДОШВА
УТЮГА

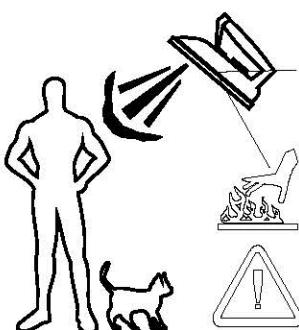

- Нельзя гладить одежду непосредственно на человеке.**
- Не оставлять включенный утюг на одежде.**
- После использования утюга всегда ставить его на резиновую подставку.**

15. Упаковка, хранение и транспортировка

Парогенератор VAPORBABY ECO INOX упакован в картонную коробку, которую нельзя переворачивать. Такая упаковка не является жесткой и плохо переносит удары («Хрупкое»), поэтому следует уделять особое внимание осторожности манипуляций с тарой, не использовать её в качестве стула или опоры.

Авторизованным центрам перепродажи: рекомендуется избегать штабелирования более трех коробок, а хранить их нужно в сухом месте.

16. Условия предоставления гарантии

Гарантия производителя истекает:

- в случае вмешательства в работу устройства или в случае ремонта посторонними лицами;
- при несоблюдении всех или некоторых указаний, содержащихся в этом Руководстве;
- при плохом хранении или неправильной установке;
- при использовании неоригинальных запасных частей;
- при использовании устройства в целях, отличных от описанных в данном Руководстве.

17. Утилизация



Согласно со ст. 26 Постановления Правительства Итальянской Республики от 14.03.2014 № 49 «О мерах по осуществлению директивы 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования» устройство запрещается выбрасывать вместе со смешанными городскими отходами.

Данное изделие соответствует директиве 2011/65/EU, ограничивающей использование определенных опасных веществ в электрической и электронной аппаратуре.

Значок с перечеркнутой мусорной корзиной на оборудовании указывает, что изделие в конце срока его службы должно собираться отдельно от других отходов. Конечный пользователь должен в конце срока службы оборудования доставить его в соответствующие центры для раздельного сбора электронных и электротехнических отходов или вернуть его розничному продавцу при покупке нового аналогичного типа оборудования из расчета один к одному.

Разделение отходов на годящееся для повторного использования, переработки и/или экологически приемлемой утилизации помогает избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья и способствует большему повторному использованию или переработке компонентов оборудования. Незаконная утилизация изделия пользователем приведет к административному наказанию, предусмотренному действующим законодательством.

**На каждую покупку продукции BATTISTELLA в Италии распространяются
следующие ограничения:**

- ❖ Фирма «Баттистелла Б.Г. С.р.л.» гарантирует, что правильно собранная и эксплуатируемая машина будет в общем и целом работать в соответствии с Руководством. Все подразумеваемые гарантии ограничены со дня покупки требованиями закона.
- ❖ **Освобождение от ответственности за косвенный ущерб:** Ни при каких обстоятельствах фирма «Баттистелла Б.Г. С.р.л.» не будет нести ответственности за ущерб (включая, помимо прочего, косвенный ущерб из-за потери или недополучения дохода, перерывов в работе, другие экономические потери), возникший в результате использования машины BATTISTELLA, даже в случае если «Баттистелла Б.Г. С.р.л.» была предупреждена о возможности такого ущерба.

Если вы хотите прояснить какие-либо вопросы касательно этого Руководства, вы можете связаться с фирмой «Баттистелла Б.Г. С.р.л.» или с розничным продавцом наших изделий.